



CONSEJOS DE BIBLIOTECAS DE MUESTRAS DE TEXTURAS

Aquí tenemos nueve pasos para crear su propia biblioteca de muestras en Adobe Illustrator y usarla como textura para Barniz Transparente o Blanco:


- 1 Cree o configure el diseño a ser usado en una Biblioteca de Texturas o Biblioteca de Muestras.

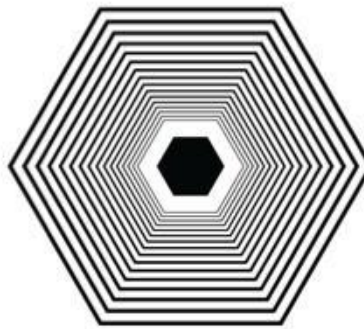


- 2 Vaya a Window ("ventana") -> Libraries ("bibliotecas"). En el menú desplegable Libraries ("bibliotecas") -> Elija Create New Library ("crear nueva biblioteca") y cree una nueva biblioteca.

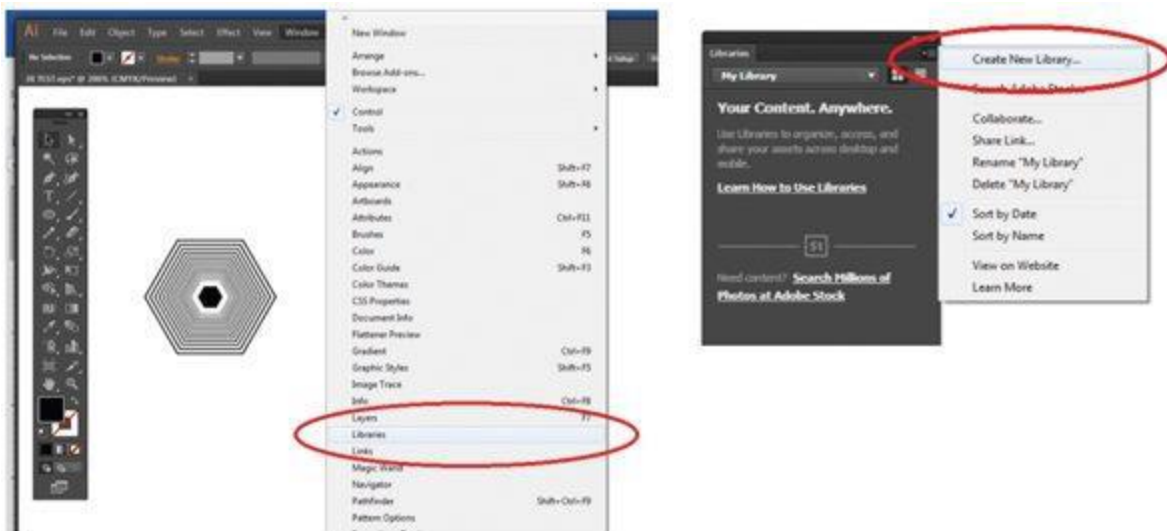


- 3 Abra Swatches Library ("biblioteca de muestras") y cree una nueva muestra haciendo clic en New Swatch ("nueva muestra") -> déle el nombre RDG_GLOSS (para Barniz Transparente) o RDG_WHITE (para Blanco).

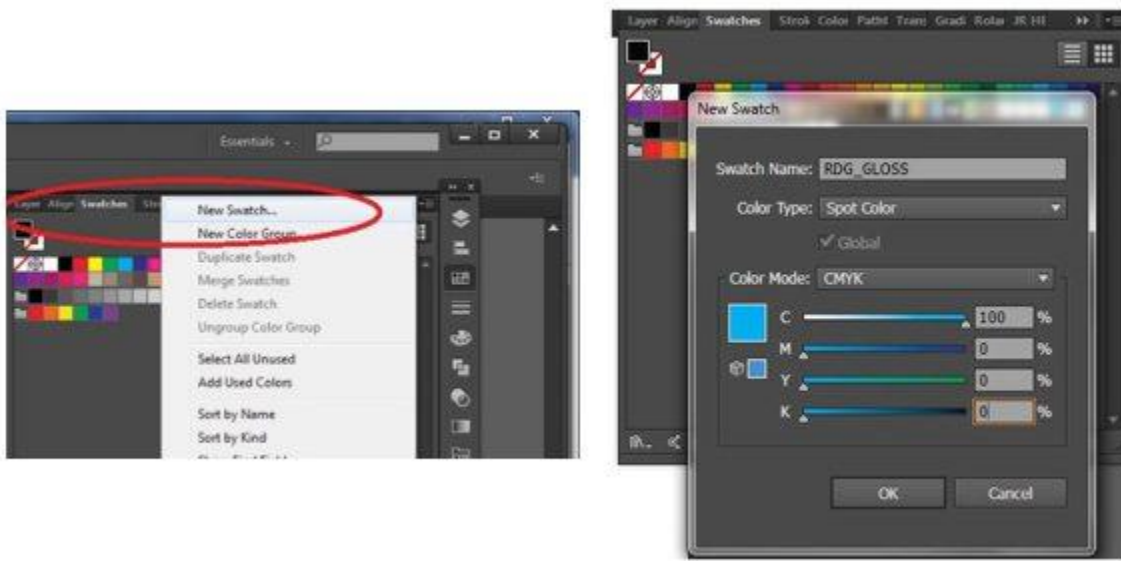


- 4 Cambie el gráfico a RDG_GLOSS (o RDG_WHITE) y arrastre el archivo a la biblioteca. Esto guardará su gráfico en una Nueva Biblioteca para un uso futuro.

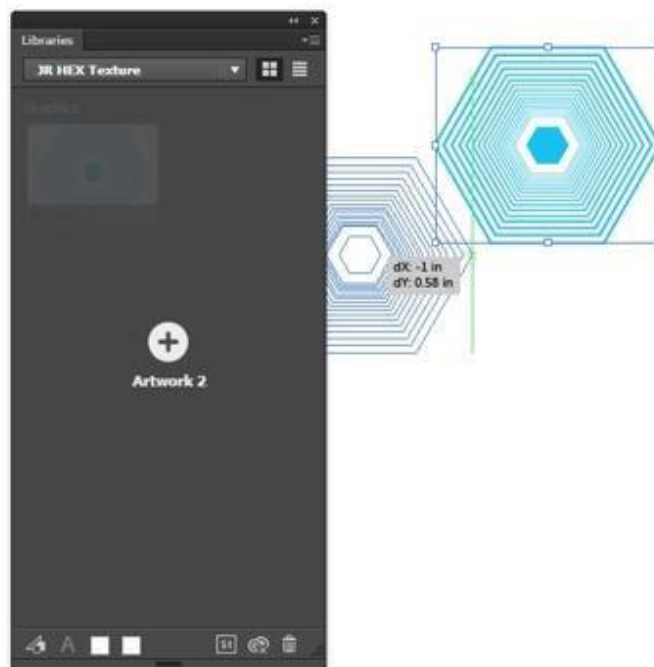


- 5 Arrastre su gráfico a la paleta de muestras. Una vez cargado en la paleta, haga clic en Edit Pattern ("editar patrón").

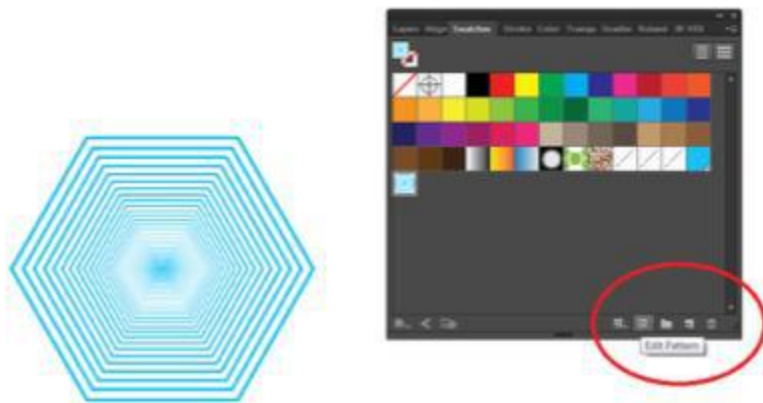

- 6 Modifique el Patrón como desee.

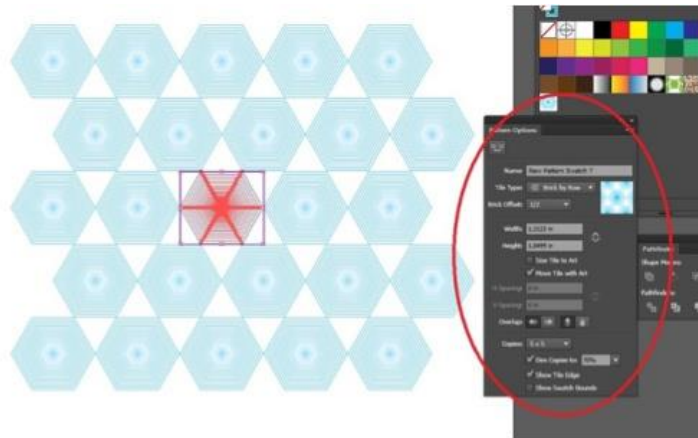


- 7 Guarde el nuevo Patrón de Textura:

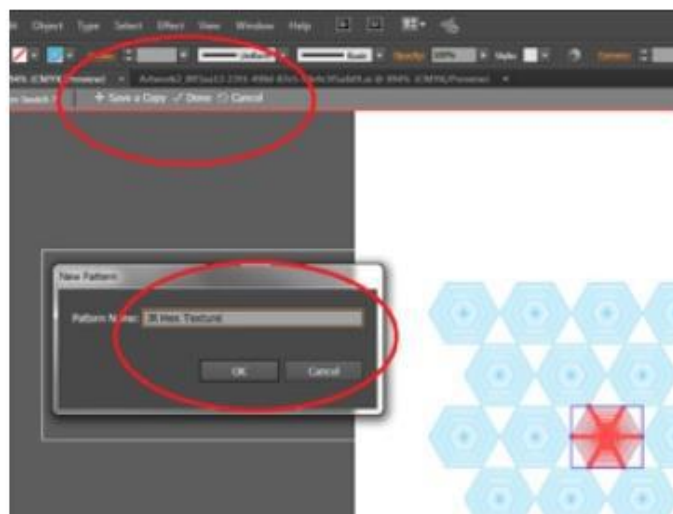


8

En el menú desplegable Swatches ("muestras") (a la izquierda), guarde la nueva biblioteca de muestras para su uso futuro. Guárdela en formato .ASE (Adobe Swatch Exchange). Déle un nombre a la nueva biblioteca a ser usada en el futuro.

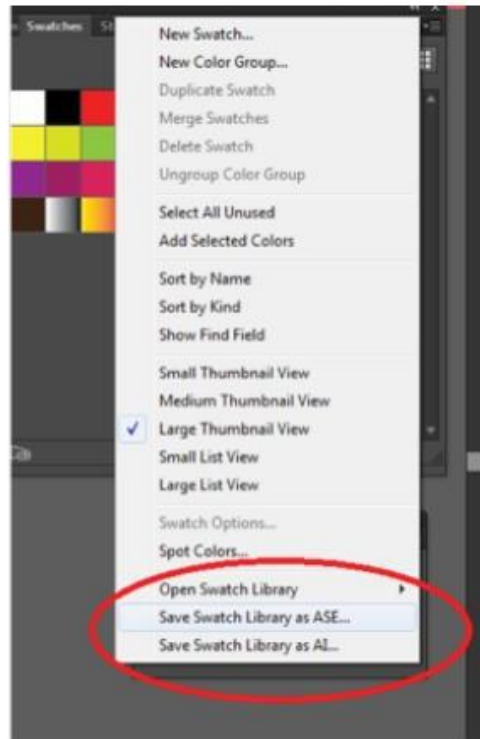

9

Úsela en VersaWorks... ¡y diviértase!

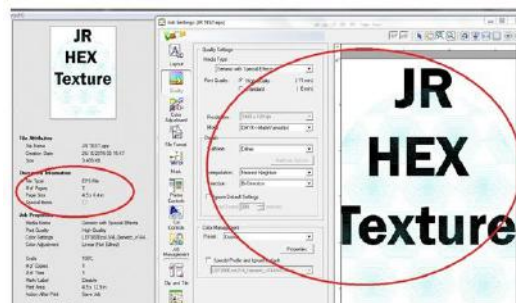

<http://avanceytec.com.mx/>